



恭喜您购买了索尼爱立信 Z558c。除了预先安装好的 Z558c 多媒体内容之外，
www.sonyericsson.com/cn/fun 上还有更多精彩内容
等待您去下载。

如果您在 www.sonyericsson.com/register 中注册，
会获得特别优惠。千万不要错过哦。即刻前往吧。

全方位扩展 索尼爱立信的手机附件



立体声便携式免提 HPM-70
重低音以及轻型耳内设计。



桌面支架 CDS-60
手机的最佳助手：可连接 USB 连接线、
充电器和便携式免提装置。



Bluetooth™(蓝牙) 耳机 HPB-PV705
外型紧凑、功能强大的 Bluetooth™(蓝牙)
耳机。

注：有关 Z558c 可用配件的完全列表，请访
问 www.sonyericsson.com/cn。

并非所有市场均可供应全系列手机配件，请
查询当地的索尼爱立信服务中心。

目录

入门	4
了解手机功能	7
输入字符	12
拨叫	18
信息功能	29
成像	33
娱乐	36
连接	39
更多功能	44
疑难解答	49
重要信息	50
索引	56

www.sonyericsson.com/cn

在索尼爱立信产品支持站点上，您可以获得疑难解答、提示和技巧以及软件，还包括用于互联网浏览功能和信息功能等的手机设定。

索尼爱立信

GSM 900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

出版号：ZS/LZT 108 8852 R1A

请注意：本用户指南中描述的某些服务并非所有网络均能支持。这种情况也适用于 GSM 国际紧急号码 112。

如果不清楚是否可以使用某一特定服务，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请阅读**安全及有效使用指南**和**有限保修**章节。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其它形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其它第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

PlayNow™、MusicDJ™、PhotoDJ™ 和 VideoDJ™ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

Bluetooth™ (蓝牙) 字样和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有，索尼爱立信被授权许可使用该字样和这些徽标。

Memory Stick Micro™ 和 M2™ 是 Sony corporation 的注册商标。

Microsoft、Windows 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家 / 地区的注册商标或商标。

Mac OS 是 Apple Computer, Inc. 的商标，已在美国和其它国家 / 地区注册。

“T9™ 文本输入法”是 Tegic Communications 的商标或注册商标。

索尼爱立信获得了以下一项或多项 T9™ 文本输入法专利的使用许可：美国专利号：5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554；加拿大专利号：1,331,057；英国专利号：2238414B；香港标准专利号：HK0940329；新加坡共和国专利号：51383；欧洲专利号：0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；以及全球其它未决专利。

Java 以及所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家 / 地区的商标或注册商标。Sun™ Java™ JME™ 最终用户许可协议。

- 1 限制：软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun 和 / 或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录，或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从属许可证。

- 2 出口管制：软件（包括技术数据）受美国出口管理法（包括《美国出口管理法案》及其关联法规）的制约，并可能受其它国家 / 地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其它方式出口或再出口给 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家 / 地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订购名单”中的任何人。
- 3 有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。
本产品中的部分软件的版权归 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002) 所有。保留所有权利。
本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

警告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

用户指南中的符号

本用户指南中将出现以下说明符号：

- ▶ 使用导航键滚动屏幕和进行选择

◆ 10 浏览菜单。

- ◎ 按导航键中心。

- ◎ 向上按导航键。

- ◎ 向下按导航键。

- ◎ 向左按导航键。

- ◎ 向右按导航键。


- ➡ 另请参见第 ... 页

- 💡 注意


- 📶 表示服务或功能取决于网络或预定的服务。因此，手机中的菜单项不一定都可用。要了解详细信息，请向网络运营商咨询。

入门

插入 SIM 卡

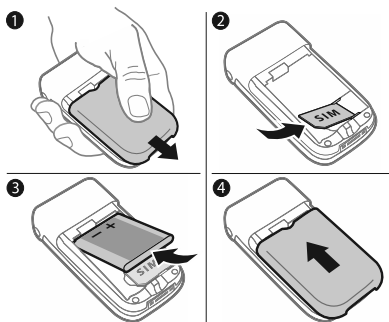

电池充电

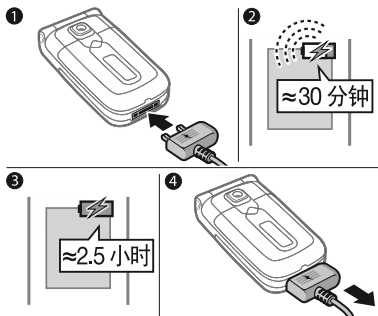

💡 通话时间或待机时间可能会因电池老化而缩短，这时需要换电池。请仅使用索尼爱立信认可的电池，➡ 51 电池。

💡 在从另一手机中取出 SIM 卡前要先将联系人保存到 SIM 卡中。联系人可能已保存到手机记忆库中 ➡ 19 通讯录。

开机和关机



- 1 按住 **(O)**。
- 2 如果有 SIM 卡 PIN 码，则请输入。
- 3 第一次开机时，要选择手机菜单语言。
- 4 如果需要安装向导提供说明和提示，请选择 ➤ 是。在菜单系统中也提供了安装向导。在待机状态下，选择菜单 ➤ 手机设定 ➤ 常规 ➤ 安装向导。

拨叫和接听电话

- 1 输入区号和电话号码 ➤ 呼叫拨叫电话。
- 2 ➤ 结束以结束通话。当手机铃声响起时，选择 ➤ 接听可接听电话。要获取更多信息，请参见 ➡ 18 拨叫和接听电话。


"Memory Stick Micro" ("M2") 微型记忆棒

使用 memory card 记忆卡保存照片之类的内容。

💡 您的手机没有附带的 memory card 记忆卡。您可以购买一块 memory card 记忆卡来增加手机的存储空间。

如果您使用 memory card 记忆卡，可以选择自动将所有照片保存到 memory card 记忆卡上 ➡ 34 相机选项。

插入和取出 memory card 记忆卡

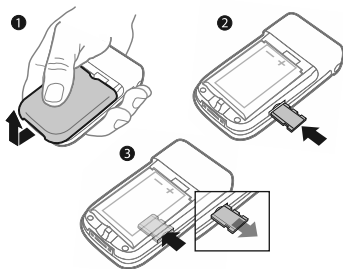

- 1 取下电池盖。
- 2 将 memory card 记忆卡插入插槽中。
- 3 按住 memory card 记忆卡的边缘，将其从插槽中拔出。

PIN 码

可能需要网络运营商提供的 PIN 码（个人识别码）来激活手机中的服务。PIN 码如果不以紧急号码中的数字（如 112 或 911）开头的话，其中的每位数就会都显示为 *。这样设计是为了让您随时能够拨打紧急号码。➡ 19 紧急呼叫。按 **C** 可改正错误。




如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁定 ➡ 47 SIM 卡锁。

待机模式

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示网络运营商的名称。这叫待机模式。

了解手机功能

手机概述

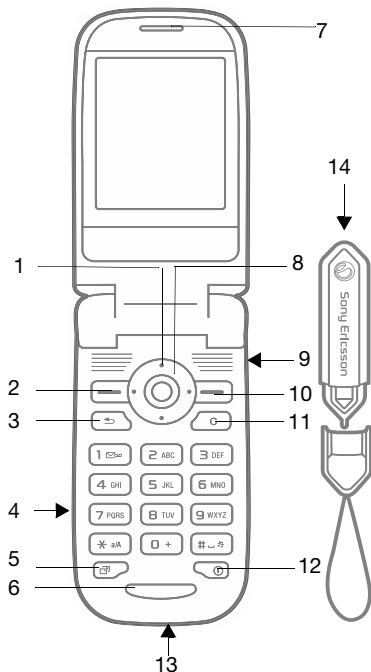

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1 | 相机键 |
| 2 | 选择键 |
| 3 | 返回键 |
| 4 | Memory Stick Micro (M2) 微型记忆棒插槽 |
| 5 | 快捷载入菜单键 |
| 6 | 话筒 |
| 7 | 听筒 |
| 8 | 导航键 |
| 9 | 音量键 |
| 10 | 选择键 |
| 11 | 清除键 |
| 12 | 开 / 关机键 |
| 13 | 充电器和 USB 连接器 |
| 14 | 手写笔 |

菜单概述



PlayNow™(乐酷)*



互联网服务*



娱乐

联机服务*
游戏
视频 DJ™
照片 DJ™
音乐主持人
远程控制
录音



相机



信息功能

编写新信息
收件箱
我的朋友*
电子邮件
呼叫语音信箱
草稿
发件箱
已发信息
已存信息
模板
设定



媒体播放器



文件管理器***



通讯录**

选项
添加联系人



收音机

所有文件

Memory Stick

手机记忆库



通话 ***



全部



已接来电



已拨电话



未接来电



管理器

闹铃
日历
任务
便笺
计算器
同步
倒计时器
秒表
应用程序
代码备忘录



手机设定 ***



常规



声音设定



屏幕显示



通话信息



连接 *

* 有些菜单取决于运营商、网络和预定。

** 选项为默认通讯录设为手机通讯录时显示的选项。当默认通讯录设为 SIM 卡通讯录时，选项将发生更改。

*** 可使用左右导航键在子菜单中的标签之间移动。要获取更多信息，请参见 10 浏览菜单。

状态栏图标



指示 GSM 网络信号的强度。



指示电池状态。



告诉您电池的充电状态。



已错过一个来电。



来电和信息功能提示关闭，但闹铃仍然打开。



已收到一条文本信息。



已收到一条电子邮件信息。



已收到一条彩信。



正在通话中。



您有一个预约提示。



您有一个任务提示。



已启动魔语。



已连接免提装置。



正在后台播放收音机。

浏览菜单

主菜单以图标形式显示。某些子菜单包含显示在屏幕上的标签。



- 按 **⏻** 转入主菜单或选择项目。
- 按 **⏻**、**⏻**、**⏻** 或 **⏻** 在菜单和标签间移动。
- 按 **⏮** 可在菜单中回退一级或结束某项功能或某个应用程序。按住 **⏮** 返回待机状态。
- 按下 **⏻** 可选择屏幕上这些键上方紧挨着显示的选项。
- 按 **⏻** 可删除项目。
- 滚动到菜单项，选择 **▶** 信息可获取所选功能的帮助。
- 选择 **▶** 更多可进入选项清单。

快捷方式

从待机状态，您可以使用 **⏻**、**⏻**、**⏻** 或 **⏻** 直接转到某项功能。

创建待机快捷键

- 1 按 **⏻** 并按说明操作。
- 2 滚动到某个功能 **▶** 快捷方式。

编辑待机快捷键

- 3 在待机状态下，选择菜单 **▶** 手机设定 **▶** 常规 **▶** 快捷方式并选择一个快捷方式 **▶** 编辑。
- 4 滚动到某个功能 **▶** 快捷方式。

快捷载入菜单

使用快捷载入菜单可查看和处理新事件，并可访问书签和快捷键。

打开快捷载入菜单

按 **⏻** 并使用 **⏻** 和 **⏻** 选择标签。

快捷载入菜单标签

- 新事件 — 如未接来电和信息。
- 我的快捷方式 — 运行在后台的应用程序和您的快捷键。您可以添加、删除和更改快捷键的顺序。
- 书签 — 您的互联网书签。

如果希望新事件以弹出文本的形式出现，而不是出现在快捷载入菜单中，请在待机状态下，选择菜单 **▶** 手机设定 **▶** 常规 **▶** 新事件 **▶** 弹出。

关机菜单

使用关机菜单可关闭手机、打开静音模式或激活某种模式。有关模式的详细信息，请参考 **44 个人化模式**。

打关机菜单

按 **⏻** 并选择一个菜单项。

文件管理器

图片、视频、声音、主题、游戏和应用程序之类的文件，保存在手机记忆库中的文件夹中。如果您已插入了 memory card 记忆卡，可以在上面保存文件。无法识别的文件储存在其它文件夹中。

文件管理器菜单标签

文件管理器分为三个标签，它们的图标指示了文件的保存位置。

- 所有文件 — 手机和 memory card 记忆卡上的所有内容。
- Memory Stick — memory card 记忆卡上的所有内容。
- 手机记忆库 — 手机记忆库中的所有内容。

文件信息

如果一个文件带有保护，则无法复制或发送该文件。查看文件信息的方法是，突出显示文件并选择 ► 更多 ► 信息。

移动和复制文件

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 文件管理器。打开某个文件夹并滚动到一个文件 ► 更多 ► 管理文件。
- 2 选择移动或复制。
- 3 ► Memory Stick 记忆棒或 ► 手机记忆库。
- 4 选择文件夹，或选择 ► 新文件夹 命名该文件夹，然后选择 ► 确定。
- 5 ► 粘贴。

选择几个文件

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 文件管理器。打开某个文件夹并滚动到一个文件 ► 更多 ► 标记。
- 2 ► 标记多个或 ► 标记所有。要选择文件，滚动并选择 ► 标记。

检查记忆库状态

在待机状态下，选择菜单 ► 文件管理器 ► 更多 ► 记忆库状态。

格式化 memory card 记忆卡

如果您想清除 memory card 记忆卡中的所有信息或信息已损坏，则可对其进行格式化。

格式化 memory card 记忆卡

在待机状态下，选择菜单 ► 文件管理器 ► 更多 ► 格式化记忆棒 ► 是 并输入您的手机锁密码。要获取更多信息，请参见 ► 47 手机锁。







传送文件

要获取更多信息，请参见 ► 43 传送文件。

语言

选择手机菜单中或编写文本信息时使用的语言。

更改手机语言

- 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 语言设定 ► 手机语言，选择一种语言。
- 在待机状态下，按  0000  选择英语，按  0008  选择中文，或按  8888  选择自动语言。

选择输入语言

- 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 语言设定 ► 输入语言。
- 标记选择语言， ► 保存。

输入字符

您可以通过手写识别功能或使用键盘输入字符。

手写识别功能


滚动到可以输入文本的功能。例如，在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 编写新信息 ► 短信。您可以输入汉字、英文字符、数字和标点符号。

用手写笔来书写。

输入语言

在用手写识别功能输入文本之前，确保您已选择了正确的输入语言。例如，要输入数值，则应选择“数字”作为输入语言。

在输入语言之间切换

点按语言图标即可在输入语言之间切换。例如，如果当前输入语言是“数字”，点按  即可更改输入语言。






候选和预测字符

在您书写时，将出现候选和预测字符。选择一个或接受在屏幕上出现的字符。

选择一个候选字符后，屏幕上会出现预测字符。您可以从预测字符中选择一个，也可以书写自己希望的字符。

输入符号和标点符号


您可以通过两种方式输入符号和标点符号：


- 点按  打开符号表，然后用手机笔或导航键 、、 和  进行选择。
- 使用手写识别功能书写常用的符号和标点符号，如逗号和句号。


专用表示法


您可以使用专用表示法执行像删除字符和输入空格这样的功能。


—— 删除一个字符。

 输入一个空格。

 切换输入语言。


 输入一个回车。

 输入一个跳格。

 请从黑点所在的一端开始每一笔画。


书写英语字母

书写英语字母时请从黑点所在的一端开始，如下所示。

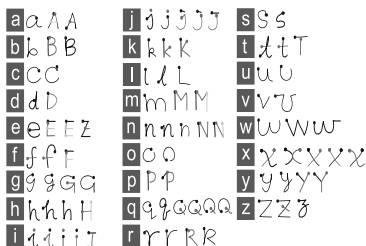

书写数字

书写数字时请从黑点所在的一端开始，如下所示。

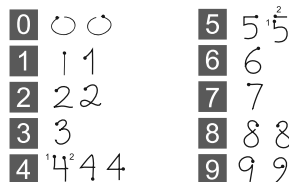

校准屏幕

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 编写新信息 ► 短信 ► 更多 ► 手写校准。
- 2 按照说明校准屏幕。

文本输入法

要通过键盘输入文字，直接按所需键即可。

使用键盘时可通过两种方式输入字母和字符：

- 多键文本输入法
- T9™ 文本输入法

使用多键文本输入法输入文字

- 按下 **[2]** - **[9]** 直到出现希望的字符。
- 按下 **[*aA]** 可在大小写字母之间切换。
- 按住 **[0+]** - **[9]** 可输入数字。
- 按下 **[C]** 可删除字母和数字。
- 按下 **[#~?]** 可添加空格。
- 按下 **[1]** 可显示最常用的标点符号。
- 按住 **[*aA]** 可变换输入法。



多键输入法仅在选择拉丁字符作为输入语言时才适用。

T9™ 文本输入法

T9™ 文本输入法利用内置词典，可根据按键次序识别出最常用的词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

使用 T9™ 文本输入法输入文字

- 1 例如，如果要输入单词 “Jane”，请按下 **[5]**、**[2]**、**[6]**、**[3]**。
- 2 如果显示的单词不是所需的单词，请重复按下 **[6]** 或 **[9]** 以查看备选词。要接受并添加一个空格，按 **[#~?]**。要接受该词而不加空格，请按 **[C]**。
- 3 继续输入信息。要输入标点符号，请按 **[1]**，然后反复按 **[6]** 或 **[9]**。

向 T9™ 文本输入法词典添加词语

- 1 在输入字母时，▶ **更多** ▶ 拼写单词。
- 2 使用多键输入法编辑词语。用 **[6]** 和 **[9]** 在字母之间导航。若要删除字符，请按下 **[C]**。若要删除整个单词，请按住 **[C]**。
- 3 编辑完词语之后，▶ **插入**。该词语会被添加到 T9™ 文本输入法词典中。下次使用 T9™ 文本输入法输入该词时，它会作为一个备选词来显示。

选择其它输入法

在输入文字时或之前，按住 **[*aA]** 可以选择其它输入法。

输入字母时的选项

▶ **更多** 可查看输入字母时的选项。


中文输入法

可用不同的键盘输入法向手机输入汉字：

- 笔画输入法
- 拼音输入法





例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信。

在不同的中文输入法之间切换




在输入汉字时，按住  可选择和切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，您的手机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。



























如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可以输入下一个笔画或拼音字母，候选行中会立即出现一组新的字符。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的一个字符，请按 .

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上的  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 .

笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型。

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
			横	王 十 在 七 天
			提	海 红 牡 状 习
			竖	中 业 上 门 丑
			竖钩	小 水 打 子 承
			短斜竖	直 真 质 草
			长撇	八 九 丹 风 片
			直撇	香 千 匕 后 丢
			短撇	而 页 面 学 殷
			点	六 学 雷 心 性
			捺	人 火 又 送 林
			竖弯	四 西 酉 酸
			竖折	山 巨 屯 母 凶
			撇折	么 去 公 约 能
			撇点	女 要 好 巡 巢
			竖提	衣 以 饭 收 长
			斜钩	我 或 民 成 伐

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇏	卧钩	心 必 思 忘
		㇄	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		㇚	竖折撇	专 传 转
		㇗	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇛	竖折折	鼎 鼎
		㇏	横钩	写 字 皮 通 免
		㇇	横折	口 已 户 书 骨
		㇆	横折钩	力 习 也 同 永
		㇚	横撇	又 之 登 多 社
		㇚	横折折撇	及 极 廷 建
		㇚	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇚	横折折钩	乃 透 鼎 隼 杨
		㇚	横折横折	凸
		㇚	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇚	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇚	横折折	投 沿 船 凹
		㇚	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，会显示以该笔画开头的候选部首和字。

使用部首是输入复杂的字的快捷方法。



由细线框所包围的较小候选对象为部首，没有细线框的较大候选对象为汉字。

例如，要输入“信息”

- 1 输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按下⊙。
- 3 将光标移动到“息”，再次按下⊙ 选择“息”。

使用智能键示例


智能键 6 可在输入字符时充当不能确定的笔画。如果要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 1、6、6 和 1。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的按键对照表。

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u
9	w x y z

 在键盘上，ü 用 v 来代替。

例如，要输入“信息”

- 1 请按 9、4、6。
- 2 当突出显示“xin”时，按下 5 或 6，并选择“信”，然后按下 5。
(如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按 5)。
- 3 在“息”突出显示时，再次按下 5 选中“息”。

智能拼音


智能拼音是拼音输入法中的一个选项，其中包含其它拼写替换选项。

启动智能拼音

在拼音输入模式下，按下更多

► 智能拼音 ► 打开。

输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按  都可以查看标点、符号和表情符号表。使用

、、 和  进行选择。按  可在文本中输入空格。

拨叫

拨叫和接听电话

打开手机并确保您在网络服务区内

► **5 开机和关机。**如果用户预定服务中包括“拨叫方识别”服务，而且可以识别拨叫方的号码，屏幕会显示该号码。如果通讯录中有这一号码，则会显示姓名、号码和图片（如果已设置）。如果该号码是限制号码，则显示无法识别。

拨叫电话

- 1 输入电话号码（如果需要，应加上国家 / 地区的国际代码和区号）。
- 2 ► 呼叫即可拨叫电话， ► 结束可结束拨叫。

重拨号码

如果连接失败，则会显示重拨？，此时按 ► 是。



拨号等待时，不要将手机靠近耳边。手机在电话接通时会发出很强的信号。

接听电话

打开手机盖，或者如果手机盖已经打开，则选择 ► 接听。

拒绝电话

关闭手机盖，选择 ► 占线或按音量键两次。

更改听筒音量

在通话期间，按 ◀ 或 ▶ 可增大或减小音量。

关闭话筒

按住 (C)。要恢复，请再次按住 (C)。

在通话过程中选择更多选项

► 更多并选择一个选项。

未接电话

如果将新事件设定为快捷载入菜单

► **10 快捷载入菜单**，在快捷载入菜单中会出现未接电话。选择 ► 呼叫可拨叫该未接号码。

如果将新事件设为弹出，则未接来电：会显示出来。► 是查看未接电话或 ► 否以后再看。

通话清单

通话清单中保存了有关最近通话的信息。

拨叫通话清单中的电话


- 1 在待机状态下，选择 ► 通话，然后选择一个标签。
- 2 滚动到要拨叫的姓名或号码，► 呼叫。

将通话清单中的号码添加到通讯录

- 1 在待机状态下，选择 ► 通话，然后选择一个标签。滚动到您要添加的号码
► 更多 ► 保存号码。
- 2 选择要在其中添加号码的通讯录，或者选择 ► 添加联系人。

紧急呼叫

您的手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。也就是说，只要您在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，无论有无插入 SIM 卡，均可使用这些号码进行紧急呼叫。

 在某些国家 / 地区，可能设立了其它紧急号码。网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

拨叫紧急电话

例如，拨叫 112 ► 呼叫。

查看本地紧急号码

在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录
► 选项 ► 特定号码 ► 紧急号码。

通讯录


手机通讯录包含保存在手机记忆库中的详细信息。SIM 卡通讯录包含 SIM 卡上保存的姓名和号码。

选择默认通讯录

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录
► 选项 ► 高级 ► 默认通讯录。
- 2 ► 手机通讯录或 SIM 卡通讯录。

添加联系人

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录
► 添加联系人 ► 添加。
- 2 ► 姓名：► 添加，输入姓名，► 确定。
- 3 ► 新号码：► 添加，输入号码，
► 确定。
- 4 选择号码类型（仅限手机通讯录）。
在标签之间滚动，选择要输入更多信息的字段。要输入符号（如 @），请选择
► 更多 ► 添加符号，选择符号，然后
选择 ► 插入。要保存联系人，请选择
► 保存。

 为所有号码输入 + 号和国家 / 地区代码。

为联系人添加图片或铃声

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录，选择联系人，然后选择 ► 更多 ► 编辑联系人。
- 2 选择相关标签，然后选择 ► 图片或铃声 ► 添加。选择文件，然后选择 ► 保存。

设定联系人的默认号码

- 1 要为一个联系人设定首先显示的手机号码，请在待机状态下，选择 菜单 ► 通讯录然后滚动到该联系人。
- 2 ► 更多 ► 默认号码，然后选择一个号码。

添加自己的名片

在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 选项 ► 我的名片，然后输入您的名片信息， ► 保存。

发送名片

在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 选项 ► 我的名片 ► 发送个人名片。

当手机语言为中文时拨叫联系人

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录。按住 (#-3) 把搜索语言切换到中文。
- 2 输入所拨叫联系人的汉语拼音全名、全名的首字母缩写或首字母缩写与全称混名的形式，如下示例所示。



全名形式搜索



首字母形式搜索

混合首字母形式搜索

- 3 当突出显示联系人时，按下 Ⓢ 或 Ⓣ 选择一个号码，然后选择 ► 呼叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系入

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录。按住 (#+*) 把搜索语言切换到英文。
- 2 然后输入想要拨叫的联系入姓名的首字母或全称（最多 10 个字母）。
- 3 当突出显示联系入时，按下 (OK) 或 (C) 选择一个号码，然后选择 ► 呼叫。


当手机语言为英语时拨叫联系入

拨叫以中文字符输入的联系入


- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录。滚动到您要拨叫的联系入。
- 2 当突出显示联系入时，按 (OK) 或 (C) 选择一个号码，然后选择 ► 呼叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系入


- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录。滚动到或输入您想要拨叫的联系入姓名的首字母或全称（最多 10 个字母），如下示例所示。

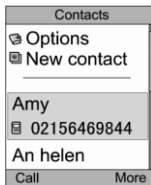


初状态

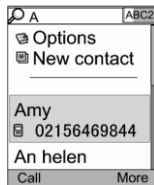

输入“A”

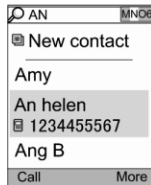

输入“N”

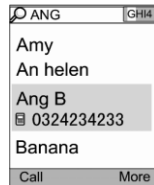

输入“G”

- 2 当突出显示联系入时，按 (OK) 或 (C) 选择一个号码，然后选择 ► 呼叫。

拨叫 SIM 联系人


- 如果 SIM 卡通讯录是默认通讯录，请在待机状态下选择菜单 ▶ 通讯录，从列表选择一个姓名和号码，然后选择 ▶ 呼叫。
- 如果手机通讯录是默认通讯录，请在待机状态下选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ SIM 卡通讯录，从列表选择一个姓名和号码，然后选择 ▶ 呼叫。

管理通讯录

可以在手机记忆库和 SIM 卡之间复制联系人。

将姓名和号码复制到 SIM 卡

- 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 复制到 SIM 卡。
- ▶ 全部复制或复制号码。

 当从手机中将所有联系人复制到 SIM 卡时，会替换所有现有的 SIM 卡信息。

将 SIM 卡联系人复制到手机通讯录

- 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 从 SIM 卡中复制。
- ▶ 全部复制或复制号码。

自动保存到 SIM 卡

- 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 自动存入 SIM 卡。
- ▶ 打开。

在 memory card 记忆卡上备份联系人

在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 备份到 M.S. 记忆棒 ▶ 是。

从 memory card 记忆卡恢复联系人

在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 从 M.S. 记忆棒恢复 ▶ 是 ▶ 是。

发送联系人

- 要发送所选的联系人，请选择 ▶ 更多 ▶ 发送联系人，然后选择传送方式。
- 要发送所有的联系人，请在待机状态下选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 发送所有联系人。

编辑手机联系人

- 在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录，选择一个联系人，然后选择 ▶ 更多 ▶ 编辑联系人。
- 选择一个标签并编辑信息，然后选择 ▶ 保存。

编辑 SIM 卡联系人


- 如果 SIM 卡通讯录是默认通讯录，请选择 ▶ 通讯录，而如果手机通讯录是默认通讯录，则选择 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ SIM 卡通讯录。
- 选择要编辑的姓名和号码。
- ▶ 更多 ▶ 编辑联系人，然后编辑姓名和号码。

删除联系人

- 要删除所选联系人，请按 **C**。
- 要删除所有联系人，请在待机状态下选择菜单 ► 通讯录 ► 选项 ► 高级 ► 删除所有联系人 ► 是，然后选择 ► 是。该操作不会删除 SIM 卡上的姓名和号码。

检查记忆库状态

在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 选项 ► 高级 ► 记忆库状态。

 手机中或 SIM 卡上可储存的条目数量取决于可用记忆库大小。

联系人同步

您可以将手机通讯录与计算机中类似的程序进行同步。要了解更多信息，请参阅 **40 同步**。

快速拨叫

您可以将号码保存到手机中的位置 1-9，以便轻松地访问他们。

设定或替换快速拨叫号码

- 在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 选项 ► 快速拨号。
- 滚动到一个位置，选择 ► 添加或替换并选择一个手机号码。

快速拨号

在待机状态下，输入一个快速拨叫号码 (1-9)，然后选择 ► 呼叫。

语音信箱

如果预定服务包括接听服务，则当不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。

输入语音信箱号码

按住 **1** ► 是输入号码，然后按 ► 确定。用户可从服务提供商处获得语音信箱号码。

使用语音信箱服务

如果已经输入语音信箱号码，请按住 **1**。

检查语音信箱号码

在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 设定 ► 语音信箱号码。

语音控制

通过创建语音命令来使用您的语音管理电话：

- 语音拨号 — 通过说出某人姓名拨叫电话。
- 说出“魔法”来启用语音控制。
- 在使用免提装置时接听和拒绝来电。

使用语音拨号前

启动语音拨叫功能，并录制语音命令。在已有语音命令的电话号码旁会出现一个图标。

启动语音拨号和录制姓名

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定
▶ 常规 ▶ 语音控制 ▶ 语音拨号 ▶ 启动
▶ 是 ▶ 添加语音命令 ▶ 添加，然后选择一个联系人。
- 2 如果该联系人有多个号码，请使用 ☎ 和 ☎ 查看号码。选择要添加语音命令的号码。录制语音命令，如 “John mobile”。
- 3 显示指令。听到提示音后说出要录制的命令。语音命令会回放给用户。
- 4 如果录制声音效果良好，▶ 是。如果录制效果较差，▶ 否重复步骤 3。要为联系人录制另一个语音命令，▶ 添加语音命令 ▶ 添加，然后重复上面的步骤 2-4。

拨叫方姓名

接收到相应联系人的来电时，可听到您录制的联系人姓名。

打开或关闭拨叫方姓名

在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定
▶ 常规 ▶ 语音控制 ▶ 播放呼叫人姓名。

语音拨号

在待机状态下，使用手机、便携式耳机、Bluetooth™(蓝牙)耳机或说出“魔法”，即可开始语音拨号。

拨叫电话

- 1 在待机状态下，按住一个音量按钮。
- 2 听到提示音后说出录制的姓名，例如“小庄的手机”。该姓名会回放给用户，并开始连接通话。

用免提装置拨打电话

在待机状态下，按住免提装置的按钮或按下 Bluetooth(蓝牙)耳机的按钮。

魔法

录制一个语音命令，将其用作无须按任何键即可启动语音控制的魔法。魔法只可用于免提功能。



使用长而罕见的词语，可比较容易地与正常背景音区分开。

启动和录制魔法

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定
▶ 常规 ▶ 语音控制 ▶ 魔法 ▶ 启动。
- 2 显示指令。▶ 继续。听到提示音后说出魔法。
- 3 ▶ 是接受，或者选择 ▶ 否以录制新的“魔法”。
- 4 显示指令。▶ 继续，然后选择要启动魔法的环境。

语音接听

使用免提功能时，可通过语音来接听或拒绝来电。



您可以使用 MIDI、WAV (16 kHz)、EMY 或 IMY 文件作为语音接听的铃声。

启动语音接听和录制语音接听命令

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 语音控制 ► 语音应答 ► 启动。
- 2 显示指令。► 继续。听到提示音后说出“接听”或其它词语。
- 3 ► 是接受，或者 ► 否重新录制。
- 4 显示指令，► 继续。听到提示音后说出“占线”或其它词语。
- 5 ► 是接受，或者 ► 否重新录制。
- 6 显示指令。► 继续，然后选择要启动语音接听的环境 ► 保存。

用语音命令接听或拒绝来电

电话铃响起时，说出：

- “接听”以接通电话。
- “占线”以拒绝来电。

编辑语音命令

- 1 ► 通讯录，然后滚动到一个联系人。
- 2 ► 更多 ► 编辑联系人，然后滚动到相关的标签。

重新录制语音命令

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 语音控制 ► 语音拨号 ► 编辑名称。
- 2 选择命令 ► 更多 ► 替换语音 ► 是。
- 3 听到提示音后说出命令。



来电转移

将来电转移到接听服务等。



如果启动了通话限制功能，则某些来电转移选项不可用。

启动来电转移功能

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 通话信息 ► 来电转移。
- 2 选择来电类型和转移选项，► 启动。
- 3 输入要将来电转到的电话号码，然后选择 ► 确定，或者 ► 查找，然后选择联系人。

禁用来电转移

滚动到转移选项，► 禁用。

检查所有的转移选项

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 通话信息 ► 来电转移 ► 检查所有。



同时处理多个电话

同时处理多个电话。

呼叫等待服务

启动呼叫等待服务后，收到第二个电话时，您将听到一个提示音。

启动呼叫等待服务

在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定

▶ 通话信息 ▶ 通话管理 ▶ 呼叫等待

▶ 启动。

拨叫第二个电话

1 ▶ 更多 ▶ 保持以保持当前的通话。

2 输入要拨叫的号码 ▶ 呼叫。

接到第二个电话

接到第二个电话时，可以：

- ▶ 接听并保持当前的通话。
- ▶ 占线，拒绝第二个电话并继续当前通话。
- ▶ 替换当前通话接听第二个电话并结束当前通话。

接听两个电话

如果一个电话正在进行而另一个处于保持状态，可以：

- ▶ 更多 ▶ 切换，在两个电话之间切换。
- 选择 ▶ 更多 ▶ 加入会议将这两个电话加入电话会议。

- ▶ 更多 ▶ 通话转接，连接这两个电话。而用户则与两个通话断开。



请与您的网络运营商联系，确认是否支持该功能。

- ▶ 结束 ▶ 是可恢复保持的通话。
- ▶ 结束 ▶ 否可结束全部通话。
在没有结束前两个电话中的任何一个或者没有将他们加入电话会议时，无法接听第三个来电。



电话会议

通过接入当前通话和保持的通话，可以启动电话会议。您可以让电话会议处于保持状态，以添加最多五个与会者或者拨叫其它电话。

将两个电话接入电话会议

▶ 更多 ▶ 加入会议。

添加新的与会者

- 1 ▶ 更多 ▶ 保持可以将接入的电话置于保持状态。
- 2 ▶ 更多 ▶ 添加通话，然后呼叫下一个人。
- 3 ▶ 更多 ▶ 加入会议。
- 4 重复此过程，接入更多与会者。

断开某个与会者

▶ 更多 ▶ 结束部分通话，然后选择与会者。

进行私人交谈

- 1 ▶ 更多 ▶ 谈话，然后选择与会者。
- 2 ▶ 更多 ▶ 加入会议，继续进行电话会议。

两条语音线路

如果您的预定服务支持备用线路服务，则可以使用不同电话号码分别拨打电话。

选择线路

在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定 ▶ 通话信息，然后选择线 1 或 2。

更改线路名称

在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定 ▶ 屏幕显示 ▶ 编辑线路名，然后选择一条线路以编辑名称。

本机号码

查看、添加和编辑本机号码。

检查本机号码

在待机状态下，选择菜单 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 本机号码，然后选择一个选项。

接听电话

仅接听来自某些电话号码的来电。如果启动了来电转移选项占线转移，则将转移来电。

向接听清单中添加号码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定 ▶ 通话信息 ▶ 通话管理 ▶ 接听电话 ▶ 只根据清单 ▶ 编辑 ▶ 添加。
- 2 选择一个联系人或 ▶ 组群。
有关组群的更多信息，▶ 28 组群。

接听所有电话

在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定 ▶ 通话信息 ▶ 通话管理 ▶ 接听电话 ▶ 全部接听。

受限拨号

限制拨出和呼入的电话。要求输入服务提供商提供的密码。



如果您转移来电，则无法启动某些通话限制选项。

用户可以限制下列电话：

- 所有拨出 — 所有拨出电话。
- 国际拨出 — 所有拨出的国际电话。
- 国际漫游拨出 — 除拨往自己的国家 / 地区的电话以外的所有拨出国际电话。
- 所有来电 — 所有接入的电话。
- 漫游时来电 — 在国外时所有呼入的电话。

启动或禁用通话限制

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 通话信息 ► 通话管理 ► 通话限制。选择选项。
- 2 启动或禁用，输入密码，然后选择 ► 确定。

通话时间和通话费用

通话期间会显示通话持续时间。您可以查看上次通话的持续时间、拨出电话数量以及总计通话时间。

查看通话时间






在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 通话信息 ► 时间和费用 ► 通话计时器。

其它拨叫功能

音频信号

使用电话银行服务，或在通话期间使用音频信号控制接听机器。

使用音频信号

- 按  - 、 或  发送音频。
- ► 更多 ► 关闭音频或启动音频，可以在通话期间打开或关闭音频。
- 按  在通话结束后清屏。

记事本

将屏幕用作记事本，在通话过程中输入电话号码。通话结束后，该号码仍在屏幕上显示，方便您拨打此号码或将其存入通讯录。

从记事本拨打或保存

- ► 呼叫拨叫该号码，或
- ► 更多 ► 保存号码然后创建新联系人或选择一个联系人以便保存号码。

组群

通过创建号码组群和电子邮件地址组群，可以同时向几个收件人发送信息，
► 29 信息功能。

您也可以使用组群（带有号码）来创建一个接听清单，
► 27 接听电话。

创建一个号码和电子邮件地址的组群

- 1 当手机通讯录为默认通讯录时，在待机状态下，选择菜单 ► 通讯录 ► 选项 ► 组群 ► 添加组群 ► 添加。
- 2 输入组群名称 ► 继续。
- 3 ► 新增 ► 添加 查找和选择联系人号码或电子邮件地址。
- 4 重复第 3 步以添加更多号码或电子邮件地址。► 完成。

组群通话

如果网络支持组群通话，则您也许可用更低费用通话。最多可保存十个组群。需要网络运营商提供索引号。

添加组群

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 通话信息 ► 通话管理 ► 组群通话 ► 编辑清单 ► 添加组群 ► 添加。
- 2 输入用户组群名称 ► 继续。
- 3 输入索引号码 ► 保存。

拨叫组群之外的电话

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 通话信息 ► 通话管理 ► 组群通话 ► 开放通话 ► 打开。

显示或隐藏本机号码

如果用户预定服务支持“呼叫方识别限制 (CLIR)”服务，则用户可以在拨打电话时隐藏本机号码。

始终显示或隐藏本机号码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 通话信息 ► 显示或隐藏号码。
- 2 选择显示本机号、隐藏本机号或网络默认值。

信息功能

本款手机支持各种信息功能服务。有关您可以使用的服务的信息，请与服务提供商联系。有关更多信息，请参见 www.sonyericsson.com/cn。



如果一个组群发送信息，用户要为组群中的所有成员付费。

短信 (SMS)

短信也可包含简单的图片、动画、音乐和声音效果。


启动前的准备

服务中心的号码由用户服务提供商提供，通常储存在 SIM 卡中。如果没有，则请输入您自己的号码。

设定服务中心号码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 设定 ► 短信 ► 服务中心。如果该号码已储存在 SIM 卡上，它就会显示出来。
- 2 如果没有显示号码，请选择 ► 新服务中心 ► 添加并输入号码，包括国际“+”号和国家 / 地区代码，然后选择 ► 保存。

编写和发送文本信息

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 编写新信息 ► 短信。
- 2 编写信息。要在信息中插入项目，► 更多 ► 添加项目。
- 3 ► 继续（要保存在草稿中，按  和 ► 是。）
- 4 ► 电话号码或查找通讯录以输入收件人。
- 5 要更改信息的选项，请在选中收件人后选择 ► 更多 ► 高级，选择一个选项，► 编辑，选择一个设定，然后选择 ► 完成 ► 发送。




您可以将短信转换为彩信。编写时，请选择 ► 更多 ► 转换为彩信。

检查已发送信息的发送状态

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 已发信息，然后选择一条信息。
- 2 ► 查看 ► 更多 ► 详细信息。

正在接收信息

当收到短信或自动下载的彩信时，它会显示在快捷载入菜单中或显示为弹出的
► 10 快捷载入菜单。

按  可以关闭信息。

拨叫信息中的号码

选择信息中显示的电话号码 ► 呼叫。


保存短信中的项目

- 1 选择信息中显示的项目 ► 更多。
- 2 ► 使用 ► 保存号码保存电话号码，或保存图片保存图片，或保存书签保存网页地址。

保存信息

- 要保存选中的信息，请选择 ► 更多 ► 保存信息 ► 已存信息（SIM 卡）或模板（手机）。
- 要在文件夹中保存多个信息，► 更多 ► 标记多个 ► 标记以选择信息。► 更多 ► 保存信息。

删除信息

- 要删除所选信息，请按 。
- 要删除文件夹中的多条信息，► 更多 ► 删除所有信息或标记多个。标记多条信息时，请选择 ► 标记以选择信息。► 更多 ► 删除信息。

长信息

短信中允许使用的字符数取决于输入短信时使用的语言。通过链接两条或更多条信息，可发送更长的信息。您需要为链接成长信息的每条信息付费。您可能无法同时接收一条长信息的全部内容。



关于可以链接的信息的最大数量，请咨询服务提供商。

启用长信息

在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 设定 ► 短信 ► 最大信息长度 ► 可用的最大值。

彩信 (MMS)

彩信可以包含文本、图片、视频剪辑、相片、录音和签名。可通过 MMS（多媒体信息服务）将其发送到手机中，或通过电子邮件发送。



发送方和接收方的手机都必须预定支持彩信的服务。

启动前的准备

如果手机中尚未设定，请参见

► 39 设定。

创建并发送彩信

选择以编写文本并添加图片、声音、视频、更多页面、签名及附件。

创建和发送彩信

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 编写新信息 ► 彩信。
- 2 ► 更多可向信息中添加项目。
- 3 编写文字 ► 确定。
- 4 如果要发送，必须按照有关短信的说明操作，► 30 编写和发送文本信息。



彩信选项与短信选项相同，► 29 短信 (SMS)。

创建自己的彩信签名

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 设定 ► 彩信。
- 2 ► 签名 ► 新签名 ► 添加，然后创建彩信签名。

保存彩信中的项目

- 1 阅读信息时，选择该项目 ► 更多。
- 2 选择使用 ► 保存号码以保存手机号码，或保存书签以保存网址，或保存项目以保存图片或声音等项目。

自动下载

选择如何下载彩信。

在待机状态下，选择菜单 ► 信息功能 ► 设定 ► 彩信 ► 自动下载以选择以下某一选项：

- 始终接收 — 自动下载信息。
- 漫游时询问 — 询问是否下载其它网络信息。
- 漫游时从不 — 不下载其它网络信息。
- 每次询问 — 询问是否下载信息。
- 关闭 — 新信息以图标形式显示在收件箱中。选择信息，► 查看进行下载。

语音信息

作为语音信息发送和接收录音。




发送者和接收者都必须都预定支持彩信的服务。

录制并发送语音信息

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 语音信息。
- 2 录制您的信息 ▶ 停止。
- 3 ▶ 发送。请按照有关短信的说明操作，
▶ 30 编写和发送文本信息。

接收语音信息

当您收到语音信息时，它在快捷载入菜单中出现或弹出显示，▶ 10 快捷载入菜单。

按  可以关闭信息。

电子邮件

连接到 POP3 或 IMAP4 邮件服务器后，可以使用本款手机发送和接收电子邮件。您可以在手机中使用与计算机电子邮件程序相同的电子邮件设定。



使用 POP3 电子邮件帐户，可将信息下载到用于访问操作的每台计算机或设备。使用 IMAP4 电子邮件帐户，可以将信息保留在服务器上。

启动前的准备

如果手机中尚未设定，请参见

▶ 39 设定。

编写和发送电子邮件

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 编写新信息。
- 2 ▶ 添加可以输入收件人：字段。
▶ 电子邮件地址或查找通讯录以输入收件人。
- 3 要添加更多收件人，▶ 收件人、抄送或匿名抄送。
- 4 选中收件人后，▶ 完成。
- 5 编写主题，▶ 确定。编写文本，▶ 确定。
- 6 要添加附件，▶ 添加，选择附件，然后选择 ▶ 完成。
- 7 ▶ 继续 ▶ 发送或更多查看选项。

接收和阅读电子邮件

在待机状态下，选择菜单 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱。

- 1 如果收件箱为空 ▶ 发 / 收。如果收件箱不为空，▶ 更多 ▶ 发送和接收。
- 2 选择一封邮件 ▶ 查看以阅读该邮件。

回复电子邮件

- 1 打开该电子邮件，▶ 回复。
- 2 ▶ 编写新信息或包括信息。
- 3 编写信息，▶ 确定 ▶ 继续 ▶ 发送。

保存电子邮件中的项目或附件

- 要保存电子邮件地址、手机号码或网址，请选择项目 ► 更多 然后选择以保存该项目。
- 要保存附件，请选择邮件 ► 更多 ► 附件。选择附件 ► 更多，然后选择一个选项。

删除电子邮件

- 要删除所选邮件，请按下 **C**。
- 要删除文件夹中的多个邮件， ► 更多 ► 标记多个 ► 标记选择邮件。 ► 更多 ► 标记为要删除。当下次连接到电子邮件服务器时，该标记的邮件将被删除。

💡 对于 IMAP4 用户， ► 更多 ► 清除收件箱，然后选择能收发邮件或不收发邮件，以便在下次连接到服务器时删除邮件。

我的朋友


有关更多信息，请与服务提供商联系或访问 www.sonyericsson.com/cn。

成像

相机和视频记录器

本手机带有一个数码相机，它起视频记录器的作用。拍摄照片和录制视频剪辑以保存、发送或使用。将图片用作屏幕保护、背景、开机画面或用于联系人，
◆ 20 为联系人添加图片或铃声。

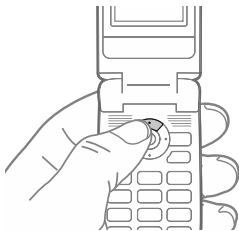

拍摄照片或录制视频



- 1 在待机状态下，按下 **📷** 以启动相机。
- 2 按 **📷** 或 **📹** 可在相机和视频记录器之间切换。
- 3 ► 拍照可以拍摄照片。 ► 摄像以开始视频录制。

💡 如果您试图录制一个强光源，例如直射的阳光或灯光，屏幕就有可能黑屏，或者照片会失真。

使用缩放功能

按  和  分别可以放大和缩小。

调整亮度

使用音量键可增强或减低亮度。

相机选项

启动了相机后，▶ 更多可以查看更多选项：

- 查看所有图片。
- 拍摄模式 — 选择普通无相框，选择全景可将几张照片组合为一张宽的照片，选择相框向照片添加相框，选择连拍可快速地连续拍摄几张照片。
- 图片大小 — 选择 1280x1024、640x480 或 160x120。
- 夜间模式 — 使用增长曝光时间的方法提高在光线不足时拍摄的照片或视频的质量。
- 效果 — 为您的照片选择不同效果。
- 自拍计时器 — 在您按下相机按钮几秒钟之后，照片就被拍摄下来。
- 图片质量 — 选择普通或精细照片质量。
- 快门声音 — 选择不同的快门声音。
- 重设文件编号 — 重置用于为存储在 memory card 记忆卡上的图片计数的文件数量计数器。
- 保存到 — 选择 Memory Stick 或手机记忆库。

视频选项

当视频记录器启动后，▶ 更多可查看选项：

- 查看全部剪辑。
- 视频长度 — 选择用于彩信或高质量视频。
- 视频大小 — 选择大 (176x144) 或小 (128x96)。
- 夜间模式 — 通过延长曝光时间来提高在光线不足时拍摄的视频的质量。
- 效果 — 选择不同的视频效果。
- 保存到 — 选择 Memory Stick 或手机记忆库。

保存发送图片和视频剪辑

照片或录制的视频剪辑保存在手机记忆库或 memory card 记忆卡中。您可以在彩信中发送图片和视频剪辑。若要使用其它传送方式交换图片和视频剪辑，

➡ 35 交换图片和视频剪辑。

图片和视频剪辑

所有图片和视频剪辑都已存入文件管理器中。可保存的图片和视频剪辑的数量取决于文件的大小。本手机支持 GIF、JPEG、WBMP、BMP、PNG、SVG-Tiny、MPG4、SDP 和 3GPP。



动画的处理方式与图片相同。

查看图片和视频剪辑

- 1 ► 文件管理器，并选择 ► 图片或视频。
- 2 选择图片或视频剪辑 ► 查看。
- 3 对于视频剪辑，选择 ► 播放可开始播放视频剪辑。

按时间表搜索相机图片

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 文件管理器 ► 图片 ► 相机图片库。
- 2 ► 更多 ► 按时间搜索。现在您可以浏览按时间表中的日期排序的相机图片。

交换图片和视频剪辑

可以使用一种现有的传送方式与朋友交换图片和视频剪辑，不能交换受版权保护的材料。

您还可以将图片和视频剪辑传送到计算机上 ► 43 传送文件。

发送图片或视频剪辑

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 文件管理器，然后选择 ► 图片或视频。
- 2 选择一张图片或一个视频剪辑，选择 ► 更多 ► 发送。选择一种传送方式。

接收并保存图片或视频剪辑

从含有图片和视频剪辑的信息中接收，
► 29 信息功能。

如果您要通过另一种传送方式接收图片或视频剪辑，则请确保启用了该传送方式，并按显示的说明操作。

屏幕保护和背景

如果将图片作为背景，则该图片会在待机状态下显示。当手机闲置不用几秒钟后，屏幕保护会自动启动。再过几秒钟之后，手机即从屏幕保护模式转为省电的休眠模式。在睡眠模式下，仅显示时钟。按任意键或按钮可再次激活屏幕。

启动休眠模式时钟

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 屏幕显示 ► 休眠模式时钟 ► 打开。

使用图片

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 文件管理器 ► 图片，然后选择一个图片。
- 2 ► 更多 ► 用作，然后选择一个选项。

PhotoDJ™ 照片 DJ 和 VideoDJ™ 视频 DJ

使用 PhotoDJ™ 照片 DJ 和 VideoDJ™ 视频 DJ 编辑您的图片和视频剪辑。有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

娱乐

媒体播放器

播放您下载的、从彩信中接收的或从计算机中传送的音乐和视频剪辑。支持以下文件类型：MP3、MP4、MP4A、3GP、AAC、AMR、G-MIDI、EMY、IMY 和 WAV（最大采样频率为 16 kHz）。手机还支持兼容 3GPP 的媒体流文件。

音乐和视频剪辑

播放手机中保存的音乐和视频剪辑。手机合上时，艺术家和曲目名称等信息会显示在外部显示屏上。

播放音乐或查看视频剪辑

在待机状态下，选择菜单 ► 媒体播放器，然后选择 艺术家、全部曲目、播放列表或视频浏览项目。突出显示标题，► 播放。

媒体播放器控制

- 停止可暂停音乐曲目。
- 暂停可暂停视频剪辑。
- 按 ⏮ 可转到下一个音乐文件或视频剪辑。
- 按 ⏪ 可回到上一个音乐曲目或视频剪辑。
- 播放音乐曲目或视频剪辑时，按住 ⏸ 或 ⏩ 可以快进和快退。

- 播放选择列表中突出显示的曲目。
- 按下 ⏮ 或 ⏩ 可调整音量。
- 在现在播放状态下，按 ⏮ 可转到媒体播放器浏览器。
- 视频剪辑暂停时，按 ⏸ 可以一次一个画面播放视频剪辑。
- 按住 ⏮ 退出。

媒体播放器选项

在播放音乐曲目时，► 更多可查看以下选项：

- 最小化 — 收听音乐的同时返回主菜单使用其它功能。
- 信息 — 查看当前曲目的信息。
- 播放模式 — 设定随机播放和循环选项。
- 均衡器 — 播放音乐时设置高低音。
- 排序 — 选择按艺术家、标题或创建时间对曲目进行排序。
- 发送 — 将曲目发送到其它设备。
- 删除 — 从播放列表中删除曲目。





收音机

使用 RDS（收音机数据系统）功能收听调频收音机。您必须将免提装置连接到手机，因为它将用作天线。收音机还可用作闹铃声，► 44 闹铃。



收听收音机

- 1 将免提装置连接到手机
- 2 在待机状态下，选择菜单 ► 收音机。

收音机控制

- ▶ 搜索以查找广播频率。
- 按  或  可移动 0.1 MHz。
- 按  或  可选择预设频道。
- ▶ 更多可查看选项。

保存收音机频道


在待机状态下，选择菜单 ▶ 收音机，设置频率，▶ 更多 ▶ 保存，然后选择 1 到 20 的位置，或按住  -  保存在 1 到 10 的位置中。

选择收音机频道

使用导航键或按  -  选择保存的频道。

收音机选项

▶ 更多可看到下列选项：

- 关闭 — 关闭收音机。
- 最小化 — 收听广播的同时返回主菜单使用其它功能。
- 保存 — 将当前频率保存到某一位置。
- 频道 — 选择、重命名、替换或删除预设频道。
- 打开扬声器 — 使用扬声器。
- 自动保存 — 将调好的频道保存到位置 1 至 20。先前保存的频道将被替换。
- 设定频率 — 手动输入频率。按  直接进入设定频率。
- RDS — 设定备用频率 (AF) 选项和电台信息。
- 打开单声道 — 打开单声道声音。

PlayNow™ (乐酷)


在待机状态下，选择 ▶ PlayNow™ (乐酷) 可通过互联网预听、购买和下载音乐。如果手机中尚未设定，请参见 ▶ 39 设定。有关更多信息，请与服务提供商联系或访问 www.sonyericsson.com/cn。

铃声和音乐

本款手机自带了可用作铃声的音乐。可以通过选择传送方式来交换音乐。请注意，禁止交换某些受到版权保护的资料。

设定声音和提示选项

在待机状态下，选择菜单 ▶ 手机设定 ▶ 声音设定，您可以设置：

- 铃声音量 — 选择铃声的音量。
- 铃声 — 选择手机铃响时听到的声音或音乐。
- 静音模式 — 除了闹铃声之外，打开或关闭其它所有铃声。在待机状态下，按住 。
- 铃声渐进 — 选择逐渐增大铃声音量。
- 开盖提示音 — 选择开盖铃声。
- 振动提示 — 开启和关闭振动提示。
- 信息提示音 — 选择信息提示音。
- 按键音 — 选择按键声音。

编制音乐

使用 MusicDJ™ 音乐主持人编制和编辑铃声。

谱写音乐


在待机状态下，选择菜单 ▶ 娱乐
▶ 音乐主持人。选择插入，复制和粘贴片段进行合成。使用 ⏮、⏪、⏩ 或 ⏭ 在音乐片段之间移动。按下 ⏹ 可以删除音乐片段。▶ 更多 可以查看更多选项。

编辑以前创建的铃声

在待机状态下，选择菜单 ▶ 文件管理器
▶ 声音，选择一种铃声，然后选择
▶ 更多 ▶ 编辑。

发送和接收铃声

- 1 在待机状态下，选择菜单 ▶ 文件管理器
▶ 声音，然后选择一种铃声。
- 2 ▶ 更多 ▶ 发送，然后选择一种传送方式。接收铃声时，按照出现的说明操作。

 不能在短信中发送和弦铃声或 MP3 文件。

录音器

录制自己的备忘录或通话，可以将它们设定为铃声。



一些国家 / 地区或州 / 省的法律要求必须通知对方才能录制通话。

开始录音

在待机状态下，选择菜单 ▶ 娱乐
▶ 录音。

收听录音

- 1 ▶ 文件管理器 ▶ 声音 并选择一项录音。
- 2 ▶ 播放可以收听录音。

主题、游戏和应用程序

本手机自带了预定义的主题、游戏和应用程序。主题是指屏幕的背景颜色和图案。可以向手机中下载新内容。有关更多信息，请访问

www.sonyericsson.com/cn。

设定主题

▶ 文件管理器 ▶ 主题，选择一个主题，
▶ 设定。


发送主题

▶ 文件管理器 ▶ 主题，选择一个主题，
▶ 更多 ▶ 发送。选择一种传送方式。


接收和保存主题

接收主题时，按照出现的说明操作。

开始和结束游戏

- ▶ 娱乐 ▶ 游戏，选择一个游戏，
- ▶ 选择。按住  可以结束游戏。

启动和结束一个应用程序

在待机状态下，选择菜单 ▶ 文件管理器 ▶ 应用程序，选择一个应用程序，然后选择 ▶ 选择。按住  可以结束应用程序。

 不识别的格式储存在其它文件夹。

下载主题

在待机状态下，选择菜单 ▶ 文件管理器 ▶ 主题，滚动到一个直接链接，然后选择 ▶ 进入。

下载游戏

在待机状态下，选择菜单 ▶ 娱乐 ▶ 游戏，滚动到一个直接链接，然后选择 ▶ 进入。

下载应用程序

在待机状态下，选择菜单 ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 进入 ▶ 书签，滚动到一个直接链接，然后选择 ▶ 进入。

如果手机中尚未设定，请参见

➡ 39 设定。

连接

设定



在开始使用互联网服务、信息功能、我的朋友或 PlayNow™(乐酷)之前需要对手机进行设定。

要使用互联网、发送和接收彩信和电子邮件，必须满足下列条件：

- 手机预定服务支持数据传输。
- 已经对手机进行了设定。
- 用户还可能必须在服务提供商或网络运营商处注册成为互联网和电子邮件用户。

输入设定

用户购买时手机可能已进行了设定。如果手机中尚未输入设定，用户可以：

- 接收来自网络运营商、服务提供商的设定信息，或访问 www.sonyericsson.com/cn。
- 自己输入或编辑设定。

使用互联网

使用 HTTP（超文本传输协议）浏览互联网。

选择互联网模式

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定
► 连接 ► 互联网设定 ► 互联网模式，
然后选择一种要使用的模式。

开始浏览

在待机状态下，选择菜单
► 互联网服务，选择一个服务，或者
► 更多以选择更多选项。

停止浏览

► 更多 ► 退出浏览器。



如果在浏览网页时选择一个电子邮件地址，则可以向该地址发送邮件。

使用书签

在待机状态下，选择菜单 ► 互联网服务
► 更多 ► 进入 ► 书签，选择一个书签，
然后选择 ► 更多。选择选项。

从索尼爱立信网站下载

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 互联网服务
► 更多 ► 进入 ► 书签，选择索尼爱立信网站， ► 进入。
- 2 浏览网页，选择要下载的文件并按照显示的说明进行操作。

互联网安全

支持安全浏览。使用互联网模式时，您可以打开手机中的安全功能。

受信任的证书

某些互联网服务要求在手机中保存证书，如网上银行。手机在购买时可能已包含证书，您也可以下载新的证书。

检查手机中的认证

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定
► 连接 ► 互联网设定 ► 安全
► 委托认证。

同步

通过 Bluetooth（蓝牙）技术、互联网服务或 USB 连接线，同步通讯录、预约、任务和便笺。

访问 www.sonyericsson.com/cn 以下载同步软件或入门指南。

与附近设备同步

可先从 www.sonyericsson.com/cn 下载并安装计算机同步软件。该软件包括帮助信息。

通过互联网远程同步

通过互联网服务进行联机同步。有关详细信息，请与当地网络运营商联系。

输入远程同步设定

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器
► 同步，然后选择 ► 是或添加帐户
► 添加。输入新帐户的名称， ► 继续。
- 2 输入以下设定：
 - 服务器网址 — 服务器 URL。
 - 用户名 — 帐户用户名。
 - 密码 — 帐户密码。
 - 连接 — 选择互联网模式。
 - 应用程序 — 标记要同步的应用程序。
 - 应用程序设置 — 选择应用程序，输入数据库名称；如果需要，还要输入用户名和密码。
 - 同步间隔 — 设定同步频率。
 - 远程初始化 — 选择如何启动服务，“始终接受”、“从不接受”或“每次询问”。
 - 远程安全设定 — 输入服务器 ID 和密码。
- 3 ► 保存以保存新帐户。

启动远程同步

在待机状态下，选择菜单 ► 管理器
► 同步，选择一个帐户，然后选择
► 开始。

Bluetooth™(蓝牙)无线技术

Bluetooth (蓝牙) 无线技术使得以无线方式连接其它 Bluetooth (蓝牙) 装置成为可能。用户可以：

- 同时连接多台装置。
- 与其它装置同步信息。
- 使用远程控制功能。
- 使用远程屏幕。
- 交换项目，播放多人游戏。



建议不要让两台 Bluetooth (蓝牙) 装置之间的距离超过 10 米，并且不要在中间放置固体障碍物。

启动前的准备

- 打开 Bluetooth (蓝牙) 功能，以便与其它装置通讯。
- 将手机与要通讯的 Bluetooth (蓝牙) 装置配对。有关如何配对装置的问题，
► 42 向本手机添加装置。



请检查本地法律或法规是否限制使用 Bluetooth (蓝牙) 无线技术。如果不允许使用 Bluetooth (蓝牙) 无线技术，则必须确保 Bluetooth (蓝牙) 功能已关闭。手机中允许的 Bluetooth (蓝牙) 接收器的最大输出功率会根据本地限制自动调整。这意味着最大距离可能会有变化。

开启手机中的 Bluetooth (蓝牙) 功能

在待机状态下, 选择菜单 ► 手机设定

► 连接 ► Bluetooth (蓝牙) ► 打开。

显示或隐藏手机

在待机状态下, 选择菜单 ► 手机设定

► 连接 ► Bluetooth (蓝牙) ► 公开性

► 显示手机或隐藏手机。



如果您将手机设定为隐藏, 则其它 Bluetooth (蓝牙) 装置将看不到您的手机。

向本手机添加装置

- 1 在待机状态下, 选择菜单 ► 手机设定
► 连接 ► Bluetooth (蓝牙) ► 匹配装置
► 添加装置 以搜索可用装置。
- 2 从列表中选择一个设备。
- 3 如果要求输入密码, 请输入。

节省电量

在待机状态下, 选择菜单 ► 手机设定

► 连接 ► Bluetooth (蓝牙)

► 节能模式 ► 打开。



这可以在使用单个 Bluetooth (蓝牙) 装置时减少用电量。使用多个 Bluetooth (蓝牙) 装置时将其关闭。

添加 Bluetooth (蓝牙) 耳机

- 1 在待机状态下, 选择菜单 ► 手机设定
► 连接 ► Bluetooth (蓝牙) ► 免提。
- 2 如果您是第一次添加 Bluetooth (蓝牙) 免提装置, 请选择 ► 是; 或者, 如果您要另外添加一 Bluetooth (蓝牙) 免提装置, 请选择 ► 免提装置 ► 添加免提装置 ► 添加。请确保您的免提装置已做好配对的准备。请参见您的免提装置用户指南。

USB 连接线

可使用 USB 连接线在手机和计算机之间交换信息。

启动 USB 连接

开启手机, 将 USB 连接线连接到手机和计算机上:

- 文件传送可浏览 memory card 记忆卡和手机记忆库上的文件。在此模式下, 手机将关闭。
- 手机模式, 与其它装置同步信息或将手机用作调制解调器。在此模式下, 手机将保持开启状态。



不要在文件传送过程中将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉, 因为这会损坏 memory card 记忆卡和手机记忆库。

结束 USB 连接

- 在文件传送模式下，通过右键单击 Windows 资源管理器中的“可移动磁盘”图标并选择“弹出”，退出计算机上的 USB 连接，然后从手机和计算机上拔出 USB 连接线。
- 在手机模式模式下，从手机和计算机上拔出 USB 连接线。

传送文件

您可以通过 Bluetooth（蓝牙）无线技术或 USB 连接线传送图片、视频、声音和主题。

 还可以通过电子邮件► 32 电子邮件或彩信► 31 彩信(MMS) 发送文件。

通过 Bluetooth（蓝牙）无线技术传送文件

- 1 选择要传送的文件。
- 2 ► 更多 ► 发送，然后选择通过 Bluetooth。

使用 USB 连接线传送文件

- 1 为手机做好传送文件的准备
► 42 启动 USB 连接。
- 2 使用计算机中的拖放功能在手机和计算机之间传送文件。
- 3 断开 USB 连接，
► 43 结束 USB 连接。

升级服务

可在不影响手机中的用户数据的情况下下载并安装新软件。以无线方式更新手机，或通过 USB 连接线和已连接互联网的计算机在线更新手机。



升级服务需要数据访问(GPRS) 功能。运营商将为您提供具有数据访问的预定服务以及相关价格信息。

通过无线连接使用更新服务

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 更新服务。
- 2 ► 搜索更新可搜索最新的可用软件，选择 ► 软件版本可显示您的手机上当前安装的软件，而选择 ► 提示则可设置何时搜索新软件。

联机使用更新服务

- 1 访问 www.sonyericsson.com/cn。
- 2 选择地区和国家。
- 3 输入产品名称。
- 4 选择索尼爱立信升级服务并按显示的说明操作。

更多功能

时间和日期

待机状态下始终显示时间和日期。

设定时间和日期

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定

► 常规 ► 时间和日期：

- 时间 — 编辑时间和时间格式。
- 日期 — 编辑日期和日期格式。
- 时区 — 选择时区。
- 夏令时 — 打开和关闭夏令时。
- 自动时区 — 自动切换时区。

闹铃

即使手机设定为静音或被关闭，闹铃也会响起。

设定和使用闹铃

在待机状态下，选择菜单 ► 管理器

► 闹铃，然后选择一个选项：

- 闹铃 — 设定闹铃。
- 周期性闹铃 — 设定周期性闹铃。
- 闹铃声 — 选择声音。

要在闹铃响起时关闭它，按任意键即可。要取消闹铃，► 闹铃或周期性闹铃
► 关闭。

个人化模式


您的手机有适用于特定环境的预置的模式。可将手机的所有个人化模式设置重设为购机时的状态。

使用模式

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定

► 常规 ► 个人化模式：



- 选择要使用的模式。
- 要查看和编辑模式，► 更多
► 查看和编辑。
- 要重设模式，► 更多 ► 重设模式。

 还可以从关机菜单 ► 10 关机菜单中激活模式。

亮度

调整屏幕亮度。

调整亮度

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定
► 屏幕显示 ► 亮度。
- 2 按  或  调整亮度，然后选择
► 保存。

日历

可添加、保存、编辑和设定预约提醒。
将日历与网络日历或计算机日历同步，

► 40 同步。

添加新预约

在待机状态下，选择菜单 ► 管理器

► 日历，选择一个日期，然后选择

► 添加预约 ► 添加。输入详细信息

► 继续 以确认每个条目。► 选择确认
预约。

查看预约

在待机状态下，选择菜单 ► 管理器

► 日历，然后选择一个日期。选择一个
预约，► 查看。

按周查看日历

在待机状态下，选择菜单 ► 管理器

► 日历 ► 更多 ► 按周查看。

设定提示选项

1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器

► 日历 ► 更多 ► 高级 ► 提示。

2 选择选项。► 始终提示，以便在手机关
闭或设定为静音时仍可发出提示音。

3 当提示响起时：

- 如果新事件设定为快捷载入菜单，
► 查看读取预约。
- 如果新事件设定为弹出，则选择 ► 是
读取预约或 ► 否关闭提示。



在日历中设定的提醒选项会影响在任务中
设定的提醒选项。

在日历中导航

使用导航键可以在天或周之间移动。

日历设定

在待机状态下，选择菜单 ► 管理器

► 日历 ► 更多，然后选择一个选项：

- 按周查看 — 查看一周的预约。
- 添加预约 — 添加新预约。
- 更改日期 — 转到另一日期。
- 阴阳历转换 — 阴历、阳历互相转换。
- 高级 — 查找预约、设定提示或选择
一周的开始日期。
- 删除 — 删除预约。
- 帮助 — 获取更多信息。

发送预约

1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器

► 日历，然后选择一个预约。

2 ► 更多 ► 发送，然后选择一种传送方式。

任务

添加新任务或将现有任务用作模板。您也可以为任务设定提示。

添加新任务


- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 任务 ► 添加任务 ► 添加。 ► 任务或电话。
- 2 输入详细信息并确认每个条目。

查看任务

- 管理器 ► 任务，选择一个任务，
- 查看。

设定提示

- 1 在待机状态下，选择 菜单 ► 管理器 ► 任务，选择一个任务， ► 更多 ► 提示。
- 2 按照步骤 2 和步骤 3 进行操作，
◆ 45 设定提示选项。

 在任务中设定的提示选项会影响在日历中设定的提示选项。

发送任务

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 任务，然后选择一个任务。
- 2 ► 更多 ► 发送，然后选择一种传送方式。

便笺

制作便笺并将其保存在清单中。还可在待机模式下显示便笺。

添加便笺

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 便笺 ► 添加便笺 ► 添加。
- 2 输入便笺， ► 保存。

编辑便笺




在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 便笺，选择一个便笺，然后选择 ► 更多，编辑该便笺， ► 保存。


计算器

使用计算器进行加、减、乘、除运算。

打开计算器

在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 计算器：

- 要选择 \div \times $-$ $+$ $\%$ $=$ ，请按  或 .
- 要删除数字，请按 .

 请注意，此计算器的精确度有限。

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止未经授权者使用您的预定服务。用户购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，则每次开机时都必须输入 PIN。如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定并出现 PIN 码被锁定的信息。此时，需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。您可以编辑您的 PIN 码，也可以选择一个新的四至八位的 PIN 码。

解锁 SIM 卡

- 1 当显示 PIN 码被锁定时，输入 PUK 码 ► 确定。
- 2 输入新 PIN 码 ► 确定。重新输入新的 PIN 码进行确认，► 确定。

编辑用户 PIN 码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 保密锁 ► SIM 卡锁 ► 更改 PIN 码。
- 2 输入 PIN 码，► 确定。
- 3 输入新 PIN 码 ► 确定。重新输入新的 PIN 码进行确认，► 确定。



您在编辑 PIN 码时，如果看到信息密码错误！，则说明您输入的新 PIN 码不正确。如果出现信息 PIN 码错误，后面跟有输入旧 PIN 码：，则表明用户输入的旧 PIN 码不正确。

开启或关闭 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 保密锁 ► SIM 卡锁 ► 保密功能，然后选择 ► 打开或关闭。
- 2 输入 PIN 码，► 确定。

手机锁

手机锁可防止未经授权者使用手机。用户可将手机锁密码 (0000) 更改为任一组四至八位数字的个人密码。

将手机解锁

如果手机锁处于启动状态，请输入密码，► 确定。

自动手机锁

如果手机锁设为自动，则在插入另一 SIM 卡时只需输入手机锁密码。

设定手机锁

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 保密锁 ► 手机锁 ► 保密功能，然后选择一个选项。
- 2 输入手机锁密码，► 确定。

编辑手机锁密码

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 保密锁 ► 手机锁 ► 更改密码。



务必要记住新密码。如果忘记密码，必须将手机交付当地索尼爱立信零售商。

代码备忘录

在代码备忘录中保存安全密码，如信用卡安全密码。设定打开代码备忘录时使用的密码。输入校验码。输入密码打开代码备忘录后，校验码会显示很短的时间。如果输入的密码正确，则屏幕显示正确代码。如果输入密码有误，则显示的校验码和代码也不正确。如果忘记了密码，则必须重设代码备忘录。

第一次打开代码备忘录

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 代码备忘录。显示指令， ► 继续。
- 2 输入一个四位数字密码， ► 继续。
- 3 重新输入密码， ► 继续。
- 4 输入校验码（最多 15 个字符）， ► 完成。

添加新代码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 代码备忘录，输入您的密码，然后选择 ► 继续 ► 添加新代码 ► 添加。
- 2 输入与此代码关联的名称，例如信用卡公司的名称， ► 继续。
- 3 输入代码， ► 完成。

更改密码

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 代码备忘录，输入您的密码，然后选择 ► 继续 ► 更多 ► 更改密码。
- 2 输入新密码， ► 继续。
- 3 重新输入新密码， ► 继续。
- 4 输入校验码， ► 完成。

重设代码备忘录

- 1 在待机状态下，选择菜单 ► 管理器 ► 代码备忘录，输入您的密码，然后选择 ► 继续 ► 更多 ► 重设。
- 2 重设代码备忘录？出现， ► 是。代码备忘录会重设，并清除全部条目。下次进入代码备忘录时，必须从 ► 48 第一次打开代码备忘录处开始。

疑难解答

有些问题需要向服务提供商咨询，但多数问题您可以自行解决。



在手机送修之前，请将所有保存的内容和个人信息复制到另一装置上，因为维修期间内容可能会丢失。有关更多支持，请登录 www.sonyericsson.com/cn。

一些菜单选项呈灰色

这表示此项服务可能未启动或用户的预定服务不支持该功能。联系网络运营商。

手机运行缓慢

删除不再需要的内容，然后重新启动手机。

使用手写识别功能时选中错误的字符

如果您点按一个项目（例如一个候选字符），但实际上选中了紧挨着的字符，则表明您的屏幕需要进行校准。

► 13 校准屏幕。

无充电指示

电池没电或很长时间未使用。可能需要等 30 分钟，电池图标才会出现。

手机无法开机

电池没电了 ► 4 电池充电。

给非索尼爱立信电池充电

► 51 电池。

显示的菜单语言不正确

► 12 更改手机语言。

回出厂设定

删除您的设定和添加或编辑过的内容。

重设手机

在待机状态下，选择菜单 ► 手机设定 ► 常规 ► 重新设定。选择重设设定可删除对设定的更改，而选择全部重设可删除对设定、所有联系人、信息、个人数据以及所下载、接收或编辑的内容的更改。► 继续。

错误消息

插入 SIM 卡

是否正确插入了 SIM 卡？

► 4 插入 SIM 卡

插入正确的 SIM 卡

手机正在使用的运营商 SIM 卡是否正确？

仅限紧急呼叫

您处于网络服务区内，但未获准使用除紧急呼叫以外的网络服务。请联系网络运营商，确保预定了正确的服务。

无网络信号

有效范围内没有网络。请联系网络运营商，确保您处于网络覆盖区域内。

PIN 错误 /PIN2 错误

用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。输入正确的 PIN 码或 PIN2 码，▶ 是

► 47 SIM 卡锁。

密码不匹配

要更改安全代码，必须正确输入代码两次以确认新代码。

PIN 被锁定 /PIN2 被锁定

解锁 ► 47 SIM 卡锁。

PUK 被锁定

联系网络运营商。

手机已锁

手机被锁定。要解锁手机，

► 47 手机锁。

手机锁密码

需要手机锁密码 ► 47 手机锁。

重要信息

Sony Ericsson Consumer Web site

(索尼爱立信用户网站)

在 www.sonyericsson.com/cn 站点上有一个支持部分，用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

请参考本指南以安全地使用手机。如果发生了下文所述任何情况，或您对手机的功能尚有疑问，请在对手机充电或使用前请授权服务伙伴对手机进行检查。否则，可能会导致产品不能正常工作，甚至对您的健康有损害。



安全使用产品建议（包括手机、电池、充电器和其它附件）

- 应注意产品的保养，将其放置在清洁无尘处。
- 警告！不要使手机接触明火，否则可能会引起爆炸。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，环境温度不要超过 +60°C (+140°F)。



- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。



- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 切勿在关闭翻盖时在键盘和显示屏之间夹带物品，这样会损坏您的手机。
< 仅适用于翻盖手机 >
- 未经许可，切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。
- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如，在飞机内或周围，或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。
- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如：加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。



儿童

放置于远离儿童的地方。切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。



电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器也许不能满足同等的安全性能指标。

电池

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会产生危险。通话和待机时间由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。在正常情况下，电池的待机时间最长可达到 320 小时。取下电池前请先关闭手机。不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。仅可按设计用途使用电池。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm (6 英寸)，则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造和您的医生咨询详情。

驾驶中

请确认所在国家/地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的地区、蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和/或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

天线

手机包含一个固定天线。使用非索尼爱立信特定经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，SAR 级别超出既定的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电磁场）。

各国/地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则则采用称为特定吸附率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在 www.sonyericsson.com/cn 查找到。

废弃产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境 and 人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息，请联系当地城市办事处、生活垃圾处理机构。



电池的处理

请查阅当地废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务热线）了解信息。

电池不能当作普通城市垃圾处理。最好使用废旧电池处理设备。



Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒

您的产品随机附带一张 Memory Stick Micro™ (M2™) 微型记忆棒。这张记忆卡通常与您所购买的这部手机兼容，但可能不会与所有其他带有 Memory Stick™ 记忆棒功能的设备或其全部功能兼容。

最终用户许可协议

此无线设备（“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB（“索尼爱立信”）及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视作卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，当且仅当与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。

索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权利和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大可能地维护消费者的合法权益。

有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) 为用户手机（下文统称“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 www.sonyericsson.com/cn 了解详情。

保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

保修条件

- 1 如果要求维修或更换该产品，仅有能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内（以较长时限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。

- 8 索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。

某些国家/地区不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

*在某些国家/地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成有害干扰，
- (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our
product

Sony Ericsson type AAB-1022016-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN
301489-7, EN 300328, EN 301489-17, and EN
60950 following the provisions of, Radio Equipment
and Telecommunication Terminal Equipment
directive 99/5/EC with requirements covering EMC
directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive
73/23/EEC

Lund, July 2006

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 要求。

索引

A

安全

互联网	40
SIM 卡锁	47

B

Bluetooth(蓝牙) 耳机	42
Bluetooth™(蓝牙) 无线技术	41–42
笔画输入法	15
便笺	46
标点符号	
输入	13
拨叫紧急电话	19

C

菜单	10
菜单概述	8
彩信	31
重拨	
使用通话清单	19
传送方式	
Bluetooth™(蓝牙) 技术	41
USB	42
传送文件	43

D

declaration of conformity	55
打开 / 关闭	
Bluetooth(蓝牙) 功能	42
SIM 卡锁保密功能	47
手机	5
手机锁	47
待机模式	6
代码	
PIN 码	6
PUK 码	50
代码备忘录	48
导航键	10
电池	
插入	4
充电	4
电话会议	26
电子邮件	32
短信	29–31
多键文本输入法	14

F		K	
发送		快捷方式	10
联系人	22	L	
铃声	38	来电转移	25
任务	46	联系人	
图片	35	编辑	22
预约	45	默认通讯录	19
主题	38	删除	23
		添加联系人	19
G		同步	40
个人化模式	44	两条语音线路	27
H		铃声	37
呼叫等待	26	添加到联系人	20
互联网	40	铃声音量	37
书签	40	录音	
话筒, 关闭 / 打开	18	声音	38
		视频剪辑	33
J		通话	38
计算器	46	录音器	38
记忆库状态		M	
联系人	23	memory card 记忆卡	
文件管理器	11	插入和取出	6
键盘输入	14	Memory Stick™ Micro(MS) 微型记忆棒	
紧急号码	19	格式化	11
紧急呼叫	19	媒体播放器	36
静音模式	37	免提	42
拒绝来电	18	魔语	24

N	
闹铃	44
P	
PIN 码	47
更改	47
输入	5
PlayNow	37
PUK 码	47, 50
匹配	42
拼音输入法	17
屏幕保护	35
屏幕校准	13
R	
任务	46
认证	40
日历	45
日期	44
S	
safety guidelines	50
SIM 卡	
复制到 / 复制自	22
解锁	47
锁	47
自动保存	22

设置	
安装向导	5
彩信	39
电子邮件	39
互联网	39
时间和日期	44
时间	44
视频记录器	33–34
视频剪辑	34–35, 36
手机锁	47, 50
手写识别功能	
符号和标点符号	13
输入语言	12
数字	13
英语字母	13
专用表示法	13
收音机	36
书签	
互联网	40
输入	
标点符号	13
键盘	14
锁	
SIM 卡	47
手机锁	50
缩放	34

T		W	
T9 文本输入法	14	网络	18
提示选项	45	文件管理器	11
添加		文件信息	11
个人铃声	20	我的朋友	33
联系人的图片	20		
添加预约	45	X	
同步	40	下载	40
通话		显示 / 隐藏手机	42
保持	26	限制拨叫	27
拨叫	5, 18	相机	33–34
接收	5	校准	13
紧急	19	信息功能	29
两个电话	26		
录音	38	Y	
SIM 卡通讯录	22	扬声器音量	18
手机通讯录	20, 21	疑难解答	49
未接	18	音乐	36, 37
应答	18	音量	
重拨	18	听筒	18
通讯录	19	应答服务	23
图片	34–35	应用程序	38
添加到联系人	20	游戏	38
		语言	
U		手机	12
USB 连接线	42–43	输入	12
		语音拨号	23
		语音信箱	23
		预约	
		添加	45

Z

帐户	41
振动提示	37
主题	38
组群	28
组群通话	29